


### 3. その他の注意


LED灯具は下記のような環境、条件では使用できません。ご注意ください。

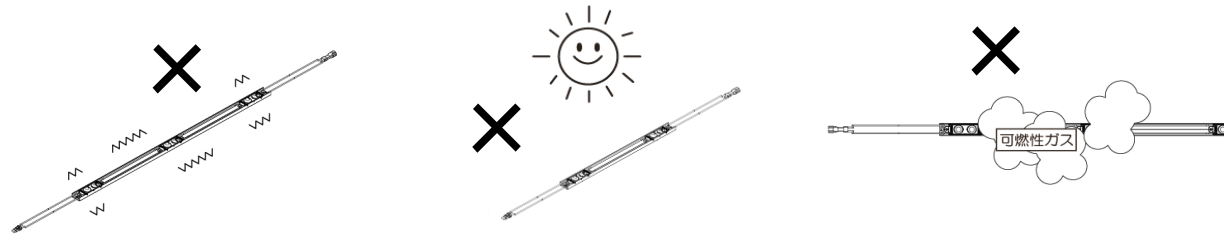


振動の大きい場所  
(電源、LEDの破損の恐れがあります。)

直射日光にさらされる場所  
(灯具劣化による漏電、火災の恐れがあります。)


引火性ガスや発火性可燃物のある場所での照射  
(火災の恐れがあります。)

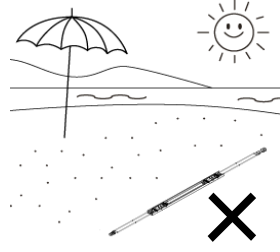


海辺やプールサイドなど、塩害を引き起こす可能性のある場所  
(灯具劣化による漏電、火災の恐れがあります。)

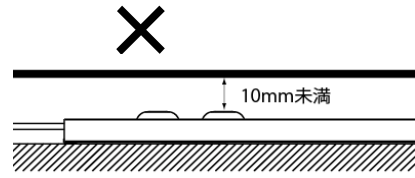

近接照射限度距離(10mm)以内での可燃物への照射  
(過熱による製品劣化、火災の恐れがあります。)

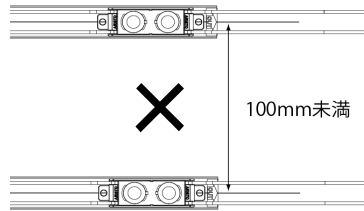

製品間が隣接しており、100mmの製品ピッチ距離が取れない場所  
(過熱による製品劣化、火災の恐れがあります。)

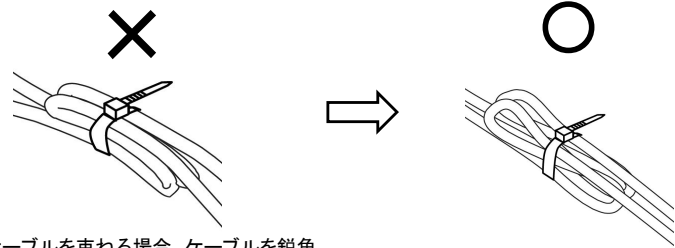

コードやケーブルを束ねる場合、ケーブルを鋭角に曲げたり、きつく縛ったりすること  
(ケーブル断線、導体露出による漏電やケーブル過熱による火災の恐れがあります。)



本製品を仕様書に記載された定格値を超えてご使用になった場合や、上記の使用条件を逸してご使用になった場合に起きた、いかなる事故・故障・損害にも弊社はその責を負いません。

### 7. 【点灯しないときや異常が発生したときには】

修理を依頼される前に、もう一度下記項目を確認してみてください。それでも解決しない場合や、ご不明な点はアリストジャパンまでお問い合わせください。

症状	原因
LEDモジュールが全て点灯しない	<ul style="list-style-type: none"> <li>LEDモジュールに給電されていない。                             <ul style="list-style-type: none"> <li>→ 電源ラインに給電されているかご確認ください。</li> </ul> </li> <li>製品がループ配線され、電源ラインが短絡し、ブレーカーが遮断した。                             <ul style="list-style-type: none"> <li>→ ループ配線はできません。終端コードを電源ラインから切り離してください。</li> </ul> </li> <li>LEDモジュール内蔵の保護回路が動作している。                             <ul style="list-style-type: none"> <li>→ LEDモジュール内蔵のヒューズが切れてしまった可能性があります。アリストジャパンまでお問い合わせ下さい。</li> </ul> </li> </ul>
AC100Vラインに繋がるLEDモジュールの一部が点灯するが、残りの部分が点灯しない	<ul style="list-style-type: none"> <li>LEDモジュールが破損している恐れがあります                             <ul style="list-style-type: none"> <li>→ アリストジャパンまでお問い合わせください。</li> </ul> </li> <li>AC100Vラインに正常な電圧が給電されていない。                             <ul style="list-style-type: none"> <li>→ ACラインに電圧降下が発生していないかご確認ください。</li> </ul> </li> <li>LEDモジュールが破損している恐れがあります                             <ul style="list-style-type: none"> <li>→ アリストジャパンまでお問い合わせください。</li> </ul> </li> </ul>
LEDモジュールは点灯するが、ちらついて見える。	<ul style="list-style-type: none"> <li>LEDモジュールが破損している恐れがあります                             <ul style="list-style-type: none"> <li>→ アリストジャパンまでお問い合わせください。</li> </ul> </li> </ul>


お問い合わせ先  
アリストジャパン株式会社  
〒103-0006  
東京都中央区日本橋富沢町8-7  
サンビル4階  
TEL: 03-5652-0388  
FAX: 03-5652-0386  
URL: <http://www.aristo-japan.co.jp>

## 取扱説明書

### スターライト スティック Star Lite Stick

### STSL3-XX-65Hシリーズ

XX = 12 / 06 / 03  
(L=1140mm / 620mm / 360mm)

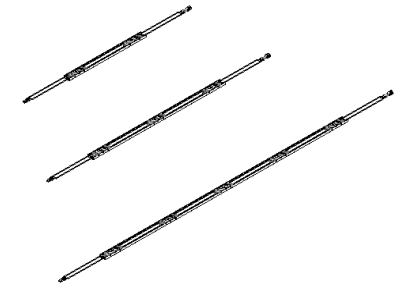

この度は当社LED製品をお買い上げいただきましてありがとうございます

### 安全に関するご注意

感電や火傷、漏電・発煙・発火・製品落下などの重大事故や、製品周囲の構造物損傷・製品故障などの損害を防ぐために、本製品の取り扱いや施工・ご使用にあたっては以下の内容を必ずお守りください。

※ いつでも読むことが出来る様に、この説明書は製品をご使用されるお客様にて必ず大切に保管してください。

<p><b>警告</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●本製品の施工における配線工事には電気工事士の資格が必要です。一般の方による電気工事は法律で禁止されています。また、本製品の施工や使用などに関わり、設置国や地域にその他の法令や規制がある場合は、必ずそのすべてに従ってください。</li> <li>●本製品は屋内・半屋外用の器具です。直射日光のあたる場所、雨水が直接あたる場所、製品が水没状態になる場所、海辺などの塩害地域、温泉や屋内プールなど腐食性ガスが発生する場所、石油・化学プラントなど可燃性ガスが発生する場所、粉塵の多い場所、可燃物で製品が覆われる場所では使用出来ません。また、橋や高架など振動・衝撃が多い場所への設置、移動灯としてのご使用もおやめください。</li> <li>●製品は仕様書・図面・取扱説明書や本体表示などの注意事項をあらかじめよくご確認・ご理解の上で、正しくご施工・ご使用ください。</li> <li>●製品は許容された温湿度環境範囲内、あるいは筐体温度上限以下でお使いください。また、製品周囲は断熱材などで覆わないでください。</li> <li>●製品の取付場所の構造には製品の重量や固定力などの荷重に耐える十分な強度を確保してください。</li> <li>●LEDモジュールはAC100V駆動製品です。AC100V以外の電圧の印加や市販されている直流電源の使用はできません。</li> <li>●本LEDモジュールは、モジュールの接続数に制限があります。許容接続数を超えた数量を接続しないで下さい。</li> <li>●本LEDモジュールは、第一種電気工事士もしくは第二種の免許を持った工事業者が電気設備技術基準に準拠した工事を行ってください。</li> <li>●施工時に必要な場合、スティック連結部のコードは途中でカットしたり、他の連結と接続したりしてご使用いただけず、接続点やカットした連結の終端側のコードは双方の極性が短絡しないように、絶縁テープやカシメ端子を防水処理してお使いいただく必要があります。</li> <li>●各部のコード接続は確実にを行い、接続箇所には自己融着テープ・防水圧着端子・防水タイプ熱収縮チューブなどで十分な防水および絶縁の処理を行ってください。特に防水処理は、接続部分だけでなくコードの被覆・ジャケット部に至る広範囲に行う必要があります。</li> <li>●製品各部のコードで製品本体を吊下げたり、コードを強く引っ張ったりしないでください。</li> <li>●また、コード被覆に工具や周辺部材などで傷をつけたり、コードを製品と構造物の間に挟み込んだりしないでください。</li> <li>●また、張力や鋭角の曲げが生じるコード配線はおやめください。</li> <li>●LEDモジュール間のコードを延長する必要がある場合には、0.75sq (AWG18相当) の電線をご使用ください。</li> <li>●施工の際はコードの導体が露出することのないよう、十分注意して工事してください。</li> <li>●落雷による主電源線や構造物への雷サージの発生が懸念される場合には、製品への雷サージ印加の防止・保護の対策を充分に行ってください。</li> <li>●目に障害を起すので、点灯確認や点検作業の際などに、点灯中のLEDモジュールの光出射部を直視しないでください。</li> <li>●製品の真下や直近には、ストーブ・コンロなどの熱源や、加湿器などの蒸気源を置かないでください。</li> <li>●点灯中及び消灯直後の製品は高温になっていますので、手を触れないでください。</li> <li>●また、製品のお手入は必ず電源を切った状態で、製品の温度が十分に下がった状態で行ってください。</li> <li>●本製品にも寿命があり、たとえ外観や点灯状態に異常がなくても内部の劣化は進行している場合があります。</li> <li>●3年に一回は専門家による点検をお受けになり、設置から8~10年を目安に交換を行ってください。</li> <li>●(30℃を超える高温環境での点灯や、日に10時間あるいは年間3,000時間以上の長時間点灯をされた場合には、製品寿命が短くなり、交換時期を早める必要があります。)</li> <li>●製品に万一、動作・点灯状態や外観の異常や煙や臭いの発生などが見られた場合には、すぐに使用を中止して、工事業者または販売元に交換または修理を依頼してください。</li> <li>●製品の分解や改造などは絶対に行わないでください。尚、万一故障が発生した場合にも、本製品はお客様による修理が出来ません。</li> </ul>
<p><b>注意</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●本製品の光源であるLEDは静電気・サージ電流や逆方向電流などに対して特に敏感な電子デバイスです。それらによるダメージを受けた場合、LEDが急速劣化し短時間で不点灯・点滅・暗灯などの異状を示すことがあります。</li> <li>●LEDモジュールの入力配線の導体に素手で触ったり、直流電源に接続したり、コードのループ接続を行ったりするなど、静電気や過電流・逆電流が印加されない様、お取り扱いの際には充分にご注意ください。</li> <li>●また、お取り扱い中にその様な事態が生じた場合は、例え点灯していても内部の故障が生じている可能性がありますので、そのままご使用せずにLEDモジュールの交換を行ってください。</li> <li>●尚、本製品の搭載LEDは人体帯電モデルの静電気耐圧が各8KV以上となる様に保護されています。</li> <li>●製品表面の汚れは、乾いた柔らかい布か、薄めた中性洗剤に浸した後良く絞った柔らかい布で拭き取ってください。</li> <li>●製品の清掃に酸性・アルカリ性の洗剤やシンナー・ベンジンなどの有機溶剤を使ったり、製品をたわしやクレンザーなどで磨いたりしないでください。また、製品には殺虫剤類をかけないでください。</li> </ul>
<p><b>お願い</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●LEDを光源とした照明器具はその発光波長成分特性などから、白熱灯や蛍光灯などの従来光源と比べて、同型式の製品おいても個々の明るさや色調のバラツキを大きく感じる場合があります。</li> <li>●この点については予めご了承ください。</li> </ul>



### 警告

- 本製品はAC100V駆動製品です。AC100Vの配線を取り扱いますので、十分な配慮上、施工してください。誤配線された場合や配線の絶縁が完全に行われなかった場合、感電・火災の事故や製品破損が起ります。必ず電気工事士の免許を持った工事業者により、配線工事を行ってください。




感電注意

## ■ 取付方法

- 事前に必ず、「安全に関するご注意」をよくお読みの上、正しく作業を行ってください。
- 静電気による製品の故障を避けるために、作業場所・作業員や工具類の静電対策を行ってください。

### 1. モジュールの配置、向き

看板の深さ、乳半の種類などに応じてLEDモジュールの配列を決定します。  
製品に水が溜まらないように、配線が水平になるように配置計画をして下さい。

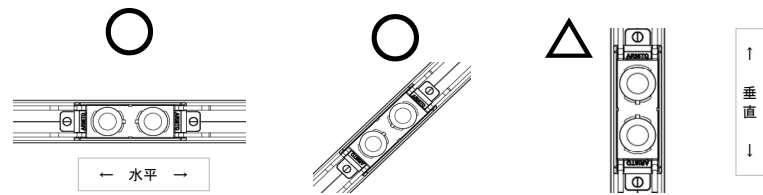

### 2. 設置個数

コードを延長する場合、AC/DCいずれにもUL1015 AWG18x2C もしくはVCTF0.75mm-2Cのコードを使用することを推奨します。  
LEDモジュールには接続個数の制限があります。接続モジュールを追加連結する場合、制限個数を超えないようにして下さい。  
※製品により搭載LED個数が異なりますので、LEDモジュール数で計数してください。



**LEDモジュールが100個まで**  
⚠️ 駆動可能モジュール数を超えた接続は、不点灯、あるいは輝度低下の原因となります。

個数制限を守って頂く限り、下図のような直並列の混在接続も可能です。

※ 右図のように適切な基幹コードをご準備頂く事で、100個以上の連結も可能となります。その場合は必ず記された容量の安全ブレーカーを設置してください。  
安全ブレーカー詳細については項目【6. 安全ブレーカーについて】を参照ください。  
基幹コード：大元のAC100Vラインから、製品を接続する最も大きな電流が流れるコードです。  
最も後段の結線までを基幹コードとして配線する必要があります。

基幹コードと許容連結数  
VCTF 0.75sq 188個まで  
VCTF 1.25sq 320個まで  
VVF 1.6mm 566個まで  
VVF 2.0mm 754個まで


LEDモジュール搭載数	製品長L(mm)	LEDモジュール数
	1140	5
	620	3
	360	2



### 3. 製品の配線切断


#### 配線接続時の注意

コネクタ極性による入出力の区別があります。入出力を間違えてもLEDは動作しますが、製品連結の際、コネクタ極性がの不整合により製品同士が接続できないなどの問題が発生しますので、施工の前に製品の向き、並びについて十分にご検討してください。製品にはIN/OUTの表示ラベルが貼付されておりますので、設置施工時にご利用ください。



#### 配線切断時の注意


製品内部の配線は切断しないでください。  
製品外側の配線を切断し配線を延長する場合は、0.75sq(AWG18)以上、耐圧300V以上のコードをご使用の上、結線部位に絶縁処理、防水処理を確実に行ってください。

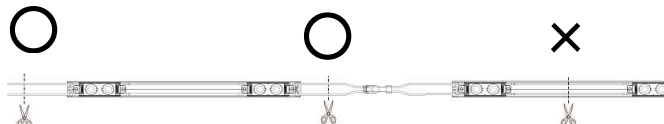

⚠️ 結線時には、ケーブル露出による漏電、火災、感電事故を防ぐ為、結線部の絶縁処理、防水処理を完全に行ってください。処理を怠った為に起きた、いかなる事故、故障にも弊社は其の責を負いません。

#### ■ 終端処理をお客様側で行う場合


ダルマ端子(閉端圧着端子)により加締め、シリコンシーリング樹脂を塗布する。



#### ■ 結線処理をお客様側で行う場合

必ず自己融着テープもしくは下記配線圧着端子にて接続してください。


推奨熱圧着端子：ニチフ  
SB1816 or SB2218

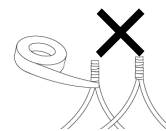

#### モジュールの終端処理

⚠️ 本製品の最終端はコネクタがむき出しになっており、防水処理を行わないと配線導体から水が浸入する恐れがあります。  
弊社では最終端に接続する末端コネクタを準備しておりますのでご利用ください。

お客様側で配線加工される場合、導体にAC100Vの電圧が印加されますので導体が露出すると感電、漏電、火災の原因となります。再配線の作業後は必ず終端コードの絶縁、防水処理を行ってください

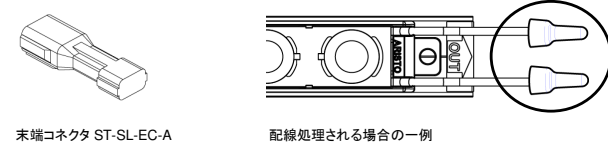

#### 【注意】コードの切断と接続について

弊社オプション品を使用せず、お客様側で配線の工事をされる場合には、下記を十分ご留意の上、施工工事をして頂けますようお願いいたします。



製品の点灯・不点灯時、製品筐体内の空気圧が増減し、コードの芯線部を伝って、製品筐体内部に水が浸入しやすくなります。そのため、コード結合部にはビニールテープを巻くだけ、非防水の圧着端子を加締めただけでは防水にはなりません。必ず自己融着テープや防水タイプ熱収縮チューブをご使用頂けますようお願いいたします。





### 4. 製品の接続(オプション品)

製品の接続にはオプション品の延長コードをご使用ください。


- LED製品間  
オプションの延長コード ST-SL-EX\_A (1m)を使用し接続してください。

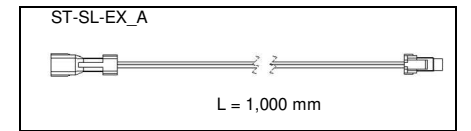

- AC100Vライン-LED製品間  
オプションの延長コード ST-ACLCAを使用し接続してください。

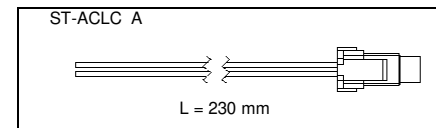


- 終端処理  
防水処理された末端コネクタ ST-SL-EC\_Aをオプション販売しております。ご利用ください。

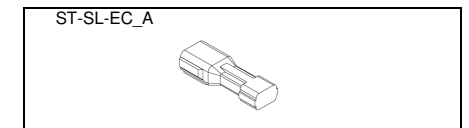

### 5. 構造物への取り付け


#### ■ 両面テープによる仮固定

製品に貼付された付属両面テープの片側の剥離紙を剥がし、モジュールを設置面に仮固定します。(仮固定が必要な場合にはこの作業は省略可能です。)  
※ 剥離紙を剥がした後の両面テープの粘着面には、手指などで触らないでください。

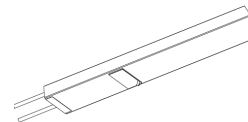

#### ■ 取り付けクリップ(オプション)による固定


製品固定用に取り付けクリップ ST-CL\_A をオプションでご用意しております。  
製品を両面テープで仮固定後、製品にはめ込み、M4のタッピングネジを各クリップにつき2個、被設置面に打ち込んでください。

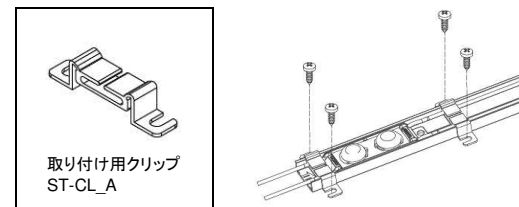

⚠️ 付属の両面テープのみではLEDモジュールの固定はできません。ネジ止めするか、オプションの取り付けクリップあるいはシリコン接着剤などで確実に固定してください。


#### ■ ネジ止めによる固定

※ LEDスティックは、M4以下のタッピングネジあるいは十分な接着力を持ったシリコン系接着剤で、構造物に確実に固定してください。  
※ ネジはLEDスティック1本あたり最低2ないし3本使用し、製品を固定してください。  
※ シリコン系接着剤でLEDスティックの周囲をコーキングして固定する場合には、LEDスティック裏面と構造物面に隙間が生じない様にしてください。

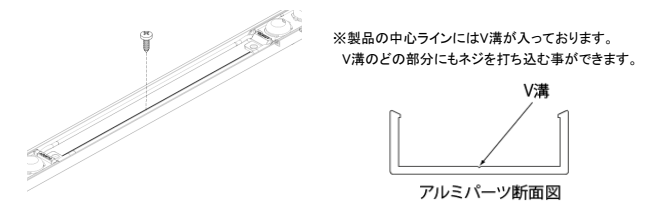

#### ⚠️ コネクタ施工上の注意

コネクタの接続は、本体を構造物へ取り付けした後、行ってください。  
製品をぶら下げながら施工することは厳禁です。  
また、製品をコネクタ接続した後、コード両側を引っ張らないでください。  
断線やコネクタが破損し、製品が正常に点灯しなくなります。

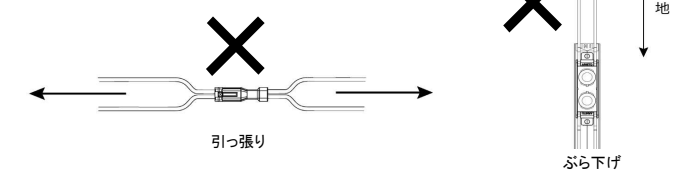

### 6. 安全ブレーカーについて

製品を安全にご使用頂くために、製品の一次側入力側には下記ブレーカーの設置を必ず行ってください。

推奨製品：三菱電機製 BL-1Cシリーズ  
パナソニック製 BSシリーズ  
日東電工製 CB32Xシリーズ  
※上記製品のうち、三菱電機BL-1Cは弊社在庫品となります。  
それ以外の製品はお客様の方でお買い求めください。


#### 各安全ブレーカーの製品許容連結数

AC100V	製品許容連結数	
	電流(A)	個数
AC100V	6A	0 ~ 180 個
	10A	160 ~ 300 個
	15A	270 ~ 450 個
	20A	405 ~ 600 個
	30A	540 ~ 900 個

※製品により搭載LED個数が異なりますので、LEDモジュール数で計数してください。

注意) 製品個数に対し、ブレーカー容量が大きすぎますと、万が一の場合通電遮断が行われない恐れがあります。上記表を元に適切な容量のブレーカーをご使用ください。

⚠️ 適切な安全ブレーカーのご使用をなさらなかった為に発生したいかなる事故、火災、故障にも弊社は其の責を負いません。

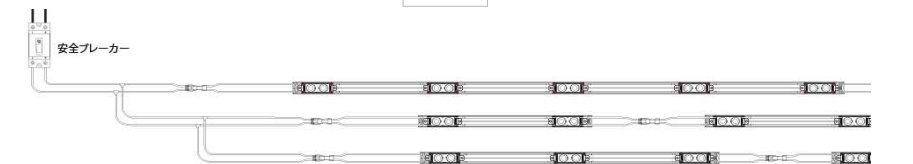

#### BL-1Cシリーズ寸法図

